


BRICK_{STYL}



STONE_{STYL}



montáž systému



1. KROK

- obkladajú plochu zbavíme všetkých nesúdržných astí



2. KROK

- pripravíme podkladový rošt po 30cm z drevených, kovových alebo plastových lát (3 x 5 cm)
- drevené laty ošetríme náterom proti škodcom a plesniam
- rošt musí byť vyvážený vo zvislej aj vodorovnej rovine
- pre ukotvenie roštu k murivu použijeme vhodnú dĺžku hmoždín a skrutiek




3. KROK

- hrúbka samotnej obkladovej dosky je 2cm
- ukladanie dosiek je názorne zobrazené v obrázkovom návode na druhej strane letáku
- vrchnú časť soklu ukončíme napr. klampiarskym zapravením










BRICK STYL



STONE STYL



montáž systému

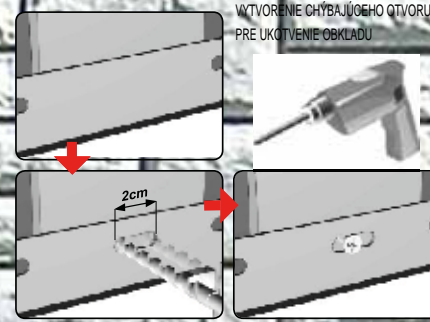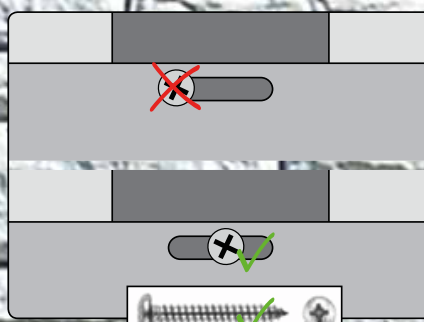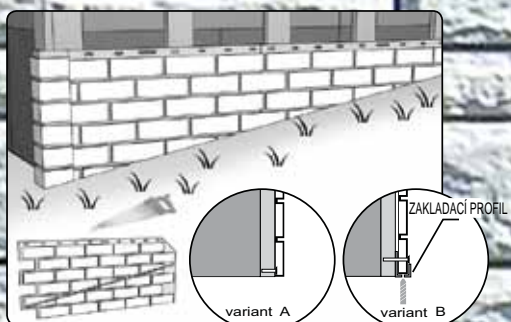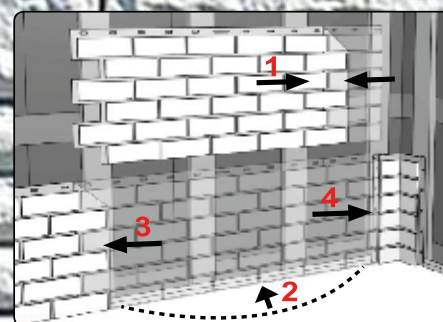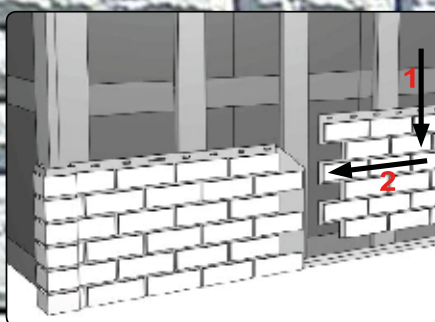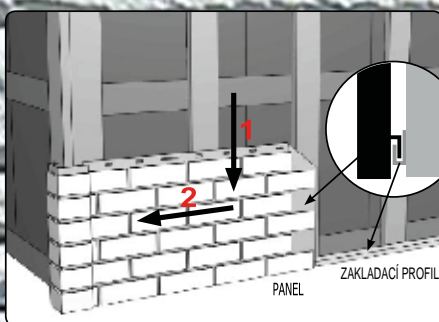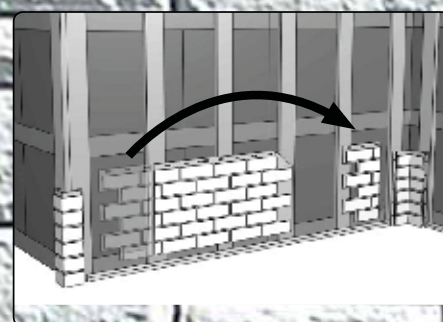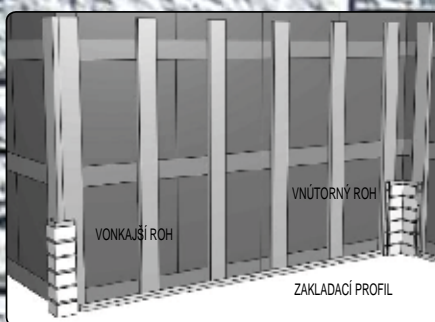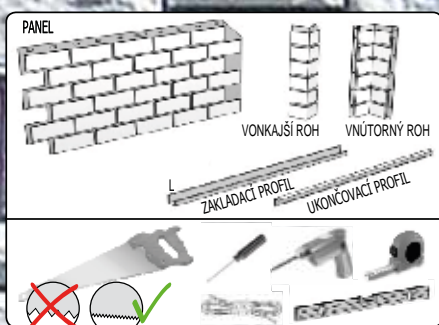

VTVORENIE GHYBAJÚCEHO OTVORU
PRE UKOTVENIE OKLADU